


Inbouwhandleiding Infiltratieput

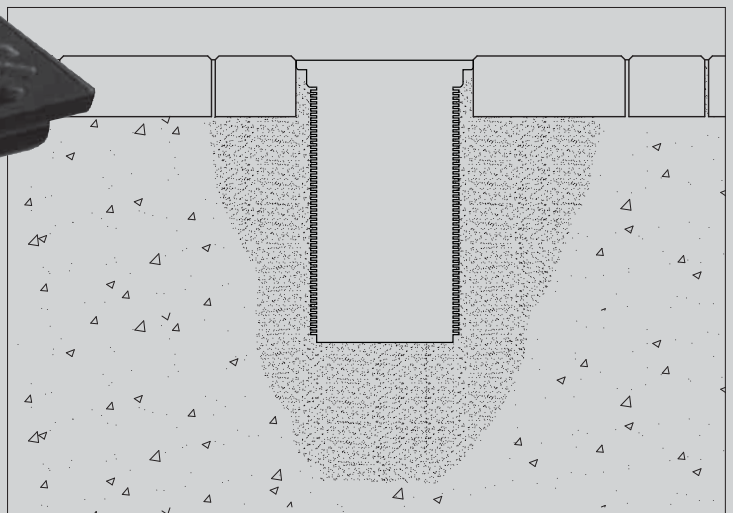

*Watermanagement
in je tuin*




ACO House&Garden

ACO House&Garden Infiltratieput

De Infiltratieput is een put voorzien van een gietijzeren rooster die bijvoorbeeld toegepast wordt onder de buitenkraan van een woning. Voor het goed functioneren is het belangrijk dat de bodem voldoende waterdoorlatend is. Zandgrond is beter dan klei. Het systeem bestaat uit een geperforeerde buis voorzien van opzetelement met rooster. Onder het rooster bevindt zich een kunststof vuilvangemmer.

1. Graaf voor de put een gat van voldoende grootte.
De put op hoogte stellen en aanvullen met goed waterdoorlatend zand. Omdat dit de infiltratie capaciteit beïnvloed.
2. De grond laag voor laag voldoende verdichten zodat de bestrating niet verzakt.
3. Straatwerk aanhelen.
4. De bestrating dient c.a. 3-5 mm hoger te liggen t.o.v. het rooster.

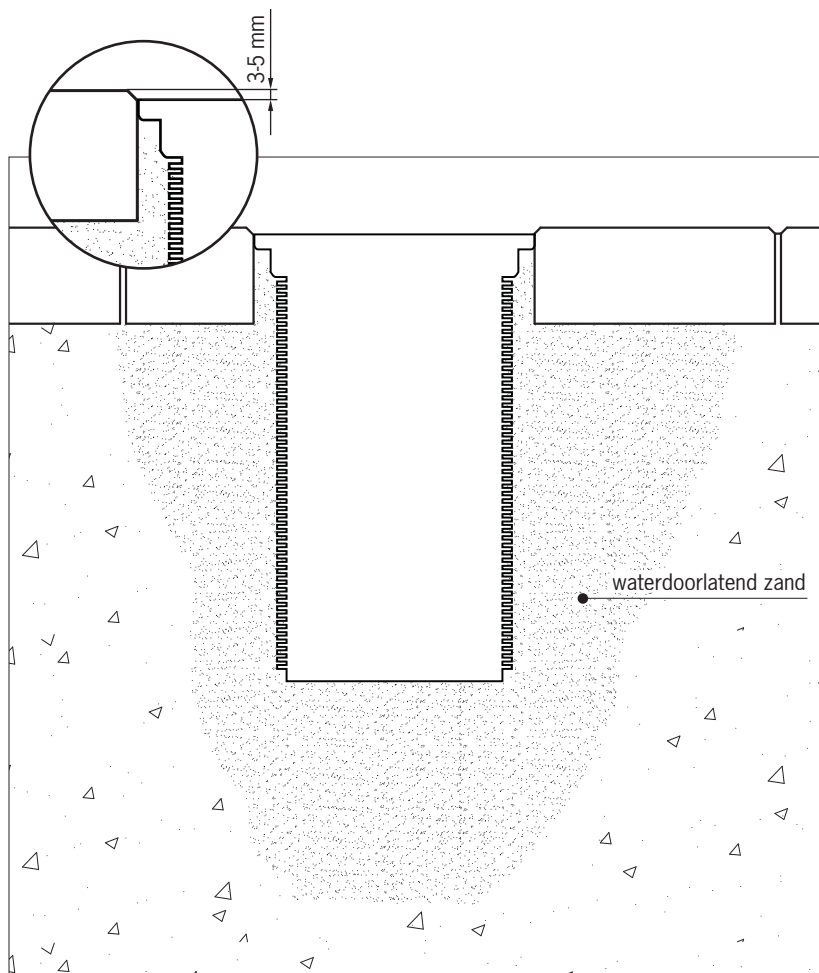

Optioneel

5. Om zandinspoeling te voorkomen kunt u de infiltratieput voorzien van textieldoek. Wikkel het doek om de put heen en plak het vast met tape.

